


TÉCNICA DEL PLEGADO PERFECTO DEL PAÑO


Doblar adecuadamente el paño para maximizar su eficiencia y uso.



(1) Coloque el paño sobre la superficie plana. Tome los dos extremos más alejados de usted y tráigalos hacia sí doblando el paño a la mitad.

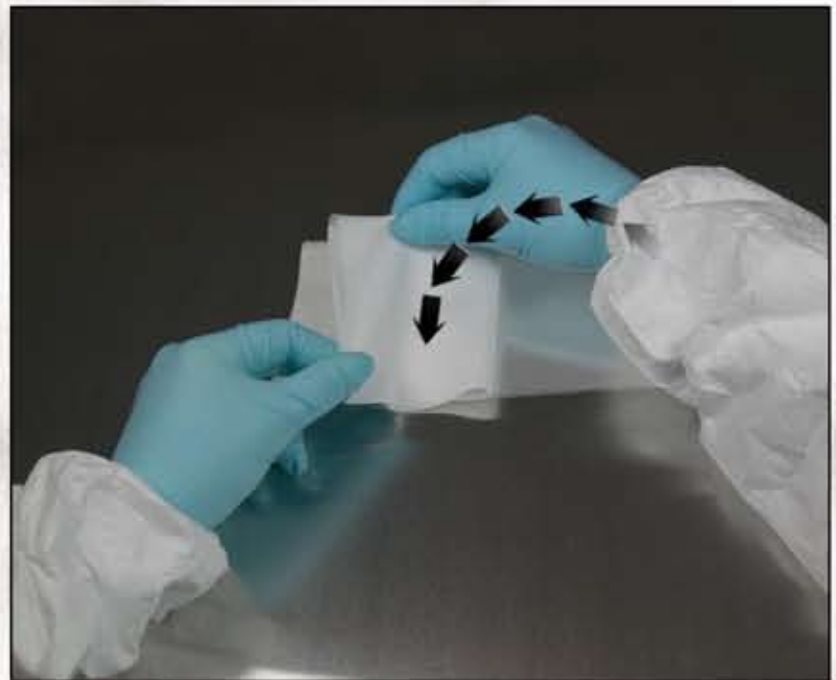

(2) Vuelva a doblar el paño en otra mitad generando así cuatro superficies de limpieza: dos fuera y dos dentro.

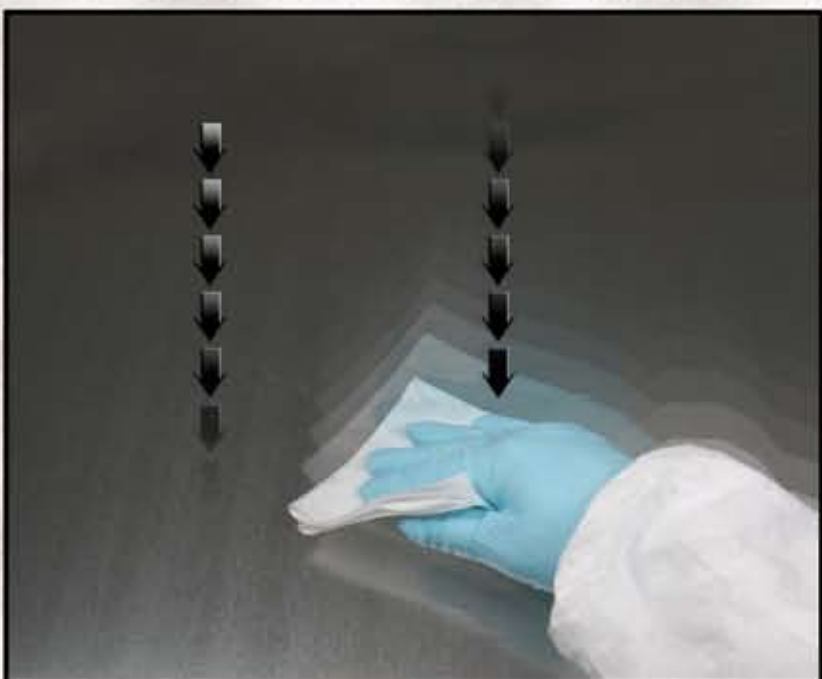

(3) Trabaje partiendo de las zonas más limpias hacia las más sucias con pasadas largas y rectas. Cada cara del paño se utilizará para una pasada. Gire el paño boca arriba y dé una segunda pasada.



(4) Vuelva a doblar el paño tal como se indica en el paso (2) a fin de encerrar las dos caras contaminadas y exponer las dos caras limpias. Repita el paso (3) utilizando las dos caras limpias.



(5) Se puede desdoblar por completo el paño, dándole la vuelta y volviendo a doblarlo empezando de nuevo por el paso (1) para encerrar las cuatro caras contaminadas y exponer las cuatro caras limpias restantes.

Berkshire
ENGINEERED CLEAN
WWW.BERKSHIRE.COM

Llame al +1.413.528.2602 para obtener muestras gratuitas y tener acceso a una consulta técnica.

Farmacéutica • Biomédica • Semiconductores • Electrónica • Ciencias de la vida • Óptica

JAPAN 81.45.477.4481 • SINGAPORE 65.6252.4313 • UNITED KINGDOM 44.(0)870.757.2877 • USA 1.413.528.2602